

# 卡拉OK音箱

# CSN-455

# 用户手册

感谢您购买 BMB 卡拉OK音箱。 使用前请仔细通读下面的使用说明,并熟悉 卡拉OK音箱的操作方法。


# 使用前

#### 操作注意事项

- 扬声器的最大输入功率为 450 瓦(峰值)。输入功率太高可能会损坏卡拉OK音箱,因此请务必注意将功率保持在规格 范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于 450 瓦,也不要将扬声器的音量调得太高,或让扬声器播放失真的声音,这些都会 损坏扬声器。
- 将扬声器与功放相连时,请确保功放的电源开关位于"OFF"(关)位置。
- 将功放的电源开关打到 "ON" (开) 位置时, 请确保功放的音量处于最低位置。

# 连接

- 将扬声器与功放相连时,请确保功放的电源开关位于"OFF"(关)位置。 让扬声器的"一"极和"+"极对准功放左(L)、右(R)声道的"一"极和"+"极,然后将扬声器与功放上的扬声 器端子相连。(请参见下图。)

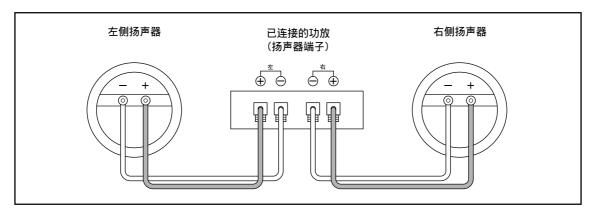

- \* 如果左右扬声器的极性连接不正确,则再现音质、环境气氛和方向感将受到明显的影响。
- \*进行连接时,请务必注意不要让扬声器线的线芯短路。

#### 安装扬声器

- 请不要在有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。 也不要在炉子或其他热源附近进行。
- 对于卡拉OK音箱来讲,听到的声音由于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏水平,请牢记如下几
  - a) 如果您在正常条件进行收听,请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
  - b) 与扬声器的最佳距离为 2 到 5 米。
  - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上,或靠墙放置,那么低音听起来就会更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音反射效 果不够好的东西,那么低音就会失去效果。
- 如果您要从天花板悬挂扬声器,请与专业的安装人员联系。

### 注意:

本CSN-455扬声器若以天花板悬吊方式使用,请使用能充分耐负荷的安装零件。 另外,务必使用与天花板材料相符的螺钉在质地坚硬的部位旋紧安装零件。

## 音箱维护

如果音箱脏了,请用软布擦拭。如果非常肮脏,请用软布蘸凉水或温水擦拭。切勿使用稀释剂或酒精,因为这些物质会损坏音箱的漆面。另外,请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其他喷剂。

## 规格

类型: 低音反射式系统

扬声器装置: 25 cm 低音扬声器 x 1

8 cm 高音扬声器 x 2


最大输入功率: 450 W 声压级: 91 dB/W/m 频率响应: 40-20 kHz 阻抗: 8 Ω

尺寸: 506 (宽) x 290 (高) x 283 (长)

重量: 10.5 kg

# 附件

用户手册: 1 保证书: 1

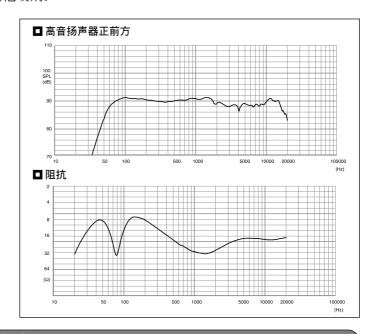



# 正确连接扬声器和您的功放 (例如, 4 个扬声器)


■ 设置并连接扬声器使合成阻抗介于 6 至 32 Ω 范围内。

注音

说明书规定合成阻抗可以在 4 到 32  $\Omega$  之间,但是,不推荐采用 4  $\Omega$  设置;请尽可能不要采用 4  $\Omega$  设置。

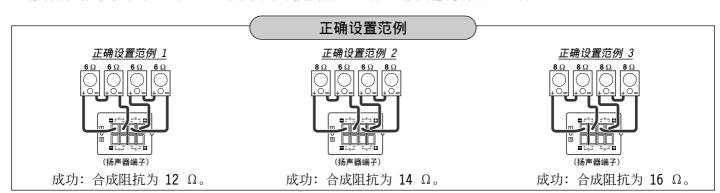

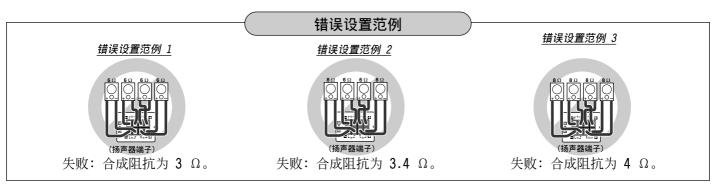







BMB Corp.
http://www.bmb.co.jp